

あなたの魂の音楽スタイル

TOMiKO

SMART CAR AUDIO VIDEO ENTERTAINMENT

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN

NOMOR TANDA PENDAFTARAN

DIRJEN PDN NO. I.36. TGP43.00101.0119

SNI

SNI 84-8253-2003
LSPi-OAT-4DN
NPB 2-135-119-232731-8

TMK 1033

Jika anda mengalami masalah

Jika unit ini gagal berfungsi, silahkan hubungi dealer anda atau service center resmi PT. Tomiko Gemilang Pratama

⚠ PERINGATAN

- **Jangan mencoba untuk menginstal atau layanan produk ini sendiri. Instalasi atau menservis produk ini oleh orang-orang tanpa pelatihan dan pengalaman dalam peralatan elektronik dan aksesoris otomotif dapat berbahaya dan dapat menyebabkan anda terhadap resiko sengatan listrik, cedera atau bahaya lainnya.**
- **Jangan coba mengoperasikan unit saat mengemudi. Pastikan untuk menepi dari jalan dan parkir kendaraan anda di lokasi yang aman sebelum mencoba menggunakan kontrol pada perangkat.**

⚠ PERHATIAN

- **Jangan biarkan unit ini bersentuhan dengan kelembapan dan/atau cairan. Sengatan listrik bisa terjadi. Juga kerusakan pada unit ini, asap, dan panas berlebih dapat diakibatkan kontak dengan cairan.**
- **Selalu jaga volume cukup rendah untuk mendengarkan suara dari luar.**
- **Produk ini dievaluasi dalam kondisi iklim moderat dan tropis dibawah Audio, Video dan peralatan elektronik yang serupa - Persyaratan keselamatan, IEC 60065**

Informasi Keamanan

Tindak Pencegahan

PENTING

Baca petunjuk manual sebelum menggunakan produk agar terhindar dari bahaya dan kerusakan. Patuhi PERINGATAN yang tertulis pada petunjuk manual ini. Simpan petunjuk manual ini di tempat yang aman dan mudah di jangkau.

! PERINGATAN

- Jangan menatap pada layar cukup lama ketika sedang berkendara.
- Jangan mengoperasikan unit saat berkendara, tetapkan fokus pada jalan yang dilalui.
- Jangan melakukan menyelaraskan perangkat Bluetooth saat berkendara, hentikan kendaraan di tempat yang aman sebelum melakukan hal ini.
- Jangan memasang atau memperbaiki produk ini tanpa pelatihan atau pengalaman di bidang perlengkapan elektronik dan aksesoris otomotif karena dapat beresiko terkena sengatan listrik, cedera atau bahaya lainnya.
- Jangan gunakan produk jika terdapat cairan atau benda asing, karena dapat terjadi kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan lainnya. hentikan kendaraan di tempat yang aman, nonaktifkan kunci kontak (ACC OFF) dan segera hubungi atau tempat service resmi PT. Tomiko Gemilang Pratama terdekat.

📺 Mengemudi dengan aman

Jangan memutar video saat berkendara, pastikan kendaraan berhenti di tempat yang aman dan terapkan rem parkir jika ingin melakukan fungsi tersebut. Dengan alasan keamanan di jalan, beberapa fitur sengaja tidak dapat dioperasikan saat kendaraan sedang berjalan.

! PERHATIAN

- Jangan tinggalkan benda logam (seperti koin atau alat yang terbuat dari logam) ke dalam perangkat karena dapat terjadi konsleting listrik.
- Jauhkan produk ini dari cairan, karena dapat menyebabkan sengatan listrik, asap dan panas yang berlebih pada perangkat.
- Jika produk ini mengeluarkan asap atau, suara aneh, bau, atau tanda yang tidak normal pada layar LCD, segera matikan hubungan arus listrik dan segera hubungi dealer atau tempat servis resmi PT. Tomiko Gemilang Pratama terdekat. Penggunaan produk dalam kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada sistemnya.
- Jangan membongkar atau memodifikasi produk ini sendiri, karena komponen didalamnya bertegangan tinggi dan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Pastikan untuk menghubungi dealer atau tempat servis resmi PT. Tomiko Gemilang Pratama terdekat untuk pemeriksaan internal, pengaturan atau perbaikan.

Pemasangan dan penyambungan

PERINGATAN

- Jangan menghubungkan kabel pengapian (Merah) dan kabel aki (kuning) ke sasis mobil ground), Anda dapat menyebabkan korsleting, yang selanjutnya dapat menimbulkan kebakaran.
- Jangan memutuskan sekering dari kabel pengapian (merah) dan kabel aki (kuning). Catu daya harus dihubungkan ke kabel melalui sekering
- Selalu hubungkan kabel pengapian (merah) dan kabel aki (kuning) ke sumber listrik yang mengalir melalui kontak sekering


PERINGATAN

- Pasang unit ini dikonsol mobil anda
- Jangan menyentuh komponen logam pada unit ini selama dan tidak lama setelah menggunakan unit komponen logam seperti heatsink dan kotaknya akan menjadi panas.

Pencegahan saat pemasangan dan penyambungan

- Pemasangan dan pengkabelan produk ini memerlukan keterampilan dan pengalaman. Demi keselamatan, serahkan pemasangan dan pengkabelan kepada orang yang profesional.
- Pasang unit dengan sudut pemasangan 30 derajat atau kurang. Pastikan ground unit ke neegatif catu daya 12V DC
- Jangan memasang unit ditempat yang terkena cahaya matahari langsung, panas yang berlebihan atau kelembaban. Hindari juga penempatan di tempat yang terlalu kotor atau yang kemungkinan terciprat air
- Jangan menekan keras-keras pada permukaan panel saat memasang unit ke mobil. Jika tidak maka bisa mengakibatkan goresan, kerusakan, atau kegagalan.
- Jika unit tidak menyala (akan ditampilkan
- "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset error", kabel speaker mungkin mengalami korsleting atau mengenai chasis mobil dan fungsi perlindungan mungkin telah diaktifkan. Dalam hal ini, kabel speaker harus diperiksa.
- Jauhkan semua kabel dari bagian logam yang mengeluarkan panas.


Koneksi Kabel



あなたの車の音楽スタイル

Tomiko

SMART CAR AUDIO VIDEO ENTERTAINMENT



A1	AMP-POWER	A16	SUB-OUT	B11	L-TURN	E2	USB-DP1
A2	RCA-GND	A17	CVBS-IN2	B12	R-TURN	E3	GND
A3	AUX-RIN	A18	CVBS-IN1	C1	GND	E4	USB-DN1
A4	RCA-FL	A19	MIC-	C2	POWER-12V	E5	USB-DN2
A5	AUX-LIN	A20	MIC+	C3	AUX2-L	E6	USB-DP2
A6	RCA-FR	B1	VCC-12V	C4	AUX2-R	F1	TXD-TMPS
A7	SIM-CLK	B2	360-CVBS1	C5	KEY-RST	F2	NC
A8	RCA-GND	B3	GND	C6	IPOD-DET	F3	RXD-TMPS
A9	SIM-DET	B4	360-CVBS2	C7	CAN-TXD	F4	GND
A10	SIM-GND	B5	GND	C8	CAN-RXD	F5	POWER-5V
A11	SIM-SHO	B6	360-CVBS3	D1	USB-5V	F6	CAM-CVBS IN
A12	GND	B7	GND	D2	USB-DP0	F7	CAM-12V
A13	SIM-1.8V	B8	360-CVBS4	D3	GND	F8	CVBS-GND
A14	CVBS-OUT	B9	NC	D4	USB-DN0	F9	PARK-IN
A15	SIM-VCC	B10	NC	E1	USB-5V	F10	GND


B1	GND	B9	FR-
B2	BATT+ 12V	B10	RL-
B3	ACC	B11	FR+
B4	LAMP	B12	RL+
B5	BACK-IN	B13	FL-
B6	SWC2	B14	RR-
B7	SWC1	B15	FL+
B8	ANT	B16	RR+

No. Warna

- Putih
- Ungu
- Putih garis hitam
- Ungu garis hitam
- Abu-abu
- Hijau
- Abu-abu garis hitam
- Hijau garis hitam
- Hijau garis putih
- Biru
- Coklat
- Orange garis hitam
- Merah
- Orange
- Hitam
- Kuning

Fungsi

- Speaker kiri depan (+)
- Speaker kanan belakang (+)
- Speaker kiri depan (-)
- Speaker kanan belakang (-)
- Speaker kanan depan (+)
- Speaker kiri belakang (+)
- Speaker kanan depan (-)
- Speaker kiri belakang (-)
- Key 1
- Antena Radio (+)
- Triger mundur / Back (+)
- Key 2
- ACC
- Illum / Lampu kecil
- Ground
- B+ 12V



BUKU PETUNJUK PENGUNAAN

Kata Pengantar: kami sangat senang Anda telah memilih produk video dan audio navigasi kendaraan ini. Uraian ini secara sistematis akan memperkenalkan fungsi dasar, keterampilan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada mobil. Biarkan pengguna baru bangun dengan cepat, harap baca secara detail sebelum digunakan, terima kasih!

direktori

1.	Pengetahuan dasar	2
1.1	Pengenalan gerakan operasi dasar	2
1.2	Antarmuka utama dan antarmuka aplikasi	2
1.3	Penggantian wallpaper	2
1.4	Antarmuka utama - tambahkan pintasan aplikasi	3
1.5	Antarmuka utama - hapus ikon aplikasi	3
1.6	Pengaturan logo boot	3
2.	Fungsi utama dari antarmuka utama	4
2.1	Fungsi navigasi	4
2.2	Fungsi bluetooth	4
2.3	Antarmuka aplikasi	8
2.4	Pemutaran video	8
2.5	Atur antarmuka	10
3.	Pendahuluan ke fungsi aplikasi umum	10
3.1	Ekuiliser	10
3.2	Fungsi radio	11
3.3	Pembelajaran roda kemudi	12
3.4	Asisten layar sentuh	13
3.5	Pemutar musik	14
3.6	Manajemen file	15
3.7	Pratinjau gambar	15
4.	Pengaturan ke pengaturan	17
4.1	Pengaturan nirkabel	17
4.2	Pengaturan perangkat	18
4.3	Pengaturan umum	18
4.4	Pengaturan pabrik	19
4.5	Pengaturan pribadi	20
4.6	Pengaturan sistem	20

1. Pengetahuan dasar

1.1 Pengenalan gerakan operasi dasar

Isyarat yang dapat dikenali oleh mesin, terutama dibagi ke dalam jenis tekan sebentar, tekan lama, seret, dan geser. Hasil dari fungsi yang sama pada gestur yang berbeda, berbeda pula, dan pengguna mengoperasikan mesin dengan menyentuh layar tampilan.



1.2 Antarmuka utama dan antarmuka aplikasi

1. Setelah perangkat dihidupkan, perangkat akan melompat ke halaman menu utama secaradefault. Halaman ini terutama menampilkan pintasan dari sebagian fungsi yang umum digunakan. Pengguna juga dapat menyesuaikan tata letak halaman menurut preferensi pribadi. Perangkat ini memiliki beberapa layar. Anda dapat mengusap ke kiri atau ke kanan untuk beralih di antara antarmuka. Ketika

bukan antarmuka utama, ketuk ikon  pada layar untuk kembali ke antarmuka utama.

2. Ketuk ikon  pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka aplikasi.




1.3 Penggantian wallpaper

Ada dua cara untuk mengatur wallpaper:

1. Di antarmuka utama, tekan lama ruang kosong untuk memunculkan wallpaper dan tombol pengaturan wallpaper hidup.

1. Pengaturan→Perangkat→Tampilan→Wallpaper , Pilih wallpaper sesuai dengan hobi pribadi.




1.4 Antarmuka utama -tambahkan pintasan aplikasi

Temukan ikon aplikasi yang perlu diseret di antarmuka aplikasi, dan tekan lama ikon tersebut selama beberapa detik, ikon tersebut akan masuk ke kondisi dapat diseret. Pada saat ini, perangkat secara otomatis beralih dari antarmuka aplikasi ke menu utama, dan pengguna dapat memindahkan ikon seret ke tempat di mana menu utama dapat diatur.



1.5 Antarmuka utama -hapus ikon aplikasi

Ketika Anda menekan dan menahan ikon atau widget aplikasi di menu utama, tombol hapus akan muncul pada antarmuka. Jika pengguna memindahkan ikon atau widget yang telah lama ditekan ke tombol hapus, ikon atau widget tersebut akan masuk ke dalam status dapat dihapus berwarna merah. Pada saat ini, lepaskan



pintasan ikon atau widget.

1.6 Pengaturan LOGO boot


1. Pengaturan→Pabrik→Logo layar boot, pengguna dapat memilih pola logo mobil yang ingin ia tentukan.

2. Sesuaikan logo boot: Pertama, resolusi gambar yang akan ditetapkan harus lebih besar dari atau sama dengan 1024x600, buat folder mycar baru di direktori root kartu SD atau USB, masukkan gambar ke dalam folder, masukkan ke dalam pengaturan logo mobil dan geser ke yang terakhir. Halaman dapat menampilkan ekspor.



2. Fungsi utama antarmuka utama

Antarmuka utama adalah sebagai berikut:

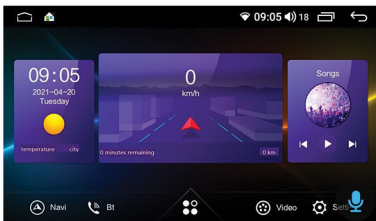

2.1 Fungsi navigasi


Antarmuka utama klik ikon navigasi  masuk ke antarmuka peta, klik ikon

 untuk masuk ke antarmuka tujuan pencarian, tujuan pencarian menggunakan.

2.2 fungsi bluetooth

Klik ikon Bluetooth  pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka Bluetooth.

1. Catatan Panggilan Bluetooth

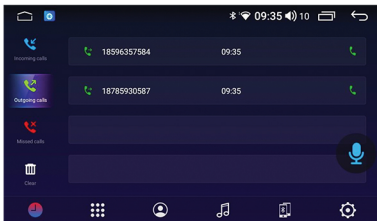


Klik ikon pada antarmuka Bluetooth untuk masuk ke antarmuka catatan panggilan. Selama koneksi Bluetooth antara mobil dan ponsel, semua catatan panggilan akan ditampilkan di halaman ini. Panggilan masuk, panggilan keluar, dan panggilan tak terjawab dapat dilihat, diatur dari yang terbaru ke bawah sesuai dengan waktu panggilan, dan catatan dapat dihapus menurut panggilan masuk.


2. Telepon Bluetooth

Klik ikon  untuk masuk ke antarmuka telepon Bluetooth. Bluetooth telepon harus terhubung ke mesin mobil untuk menggunakan fungsi telepon Bluetooth.

- 1) Aktifkan fungsi Bluetooth pada ponsel dan peralatan mobil, lalu atur ponsel sebagai "dapat dilihat oleh semua orang".
- 2) Cari perangkat Bluetooth di ponsel dan pilih perangkat tersebut untuk dihubungkan setelah menemukannya. Pada saat ini, ini menunjukkan bahwa kata sandi pemasangan harus dimasukkan, yang umumnya adalah: 0000. Setelah memasukkan pairing, ini menunjukkan bahwa koneksi berhasil.
- 3) Setelah koneksi berhasil, fungsi telepon Bluetooth dapat digunakan.

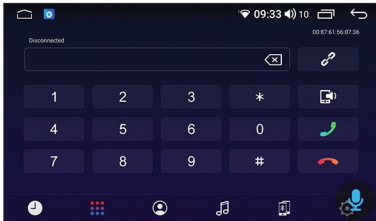

1. Buku alamat telepon sinkronisasi bluetooth

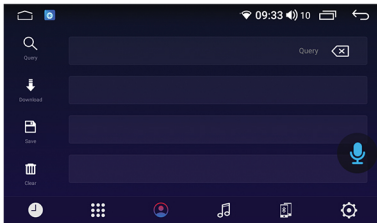

Klik ikon




untuk masuk ke buku alamat ponsel sinkron

antarmuka, buku alamat ponsel sinkron mesin mobil, pertama-tama untuk memastikan bahwa Bluetooth ponsel dan koneksi mesin mobil normal, berikut ini adalah metode sinkronisasi:


- 1) Klik untuk mengunduh buku telepon, kotak prompt akan muncul di telepon untuk memilih apakah akan mengizinkan mobil mengakses buku alamat telepon.
- 2) Tunggu sampai mobil memunculkan kotak prompt download selesai, lalu klik tombol simpan.
- 3) Klik Cari untuk menemukan kontak dalam buku telepon yang diunduh.
- 4) Klik tombol hapus untuk menghapus kontak di buku telepon.

2. Musik Bluetooth

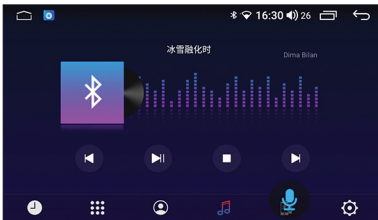

Klik ikon  untuk masuk ke antarmuka musik Bluetooth. Ketika Bluetooth koneksi antara mobil dan ponsel normal, musik di ponsel dapat diputar melalui Bluetooth mobil, dan peralihan antara lagu atas dan bawah dapat dikontrol.

3. Antarmuka pencarian perangkat bluetooth

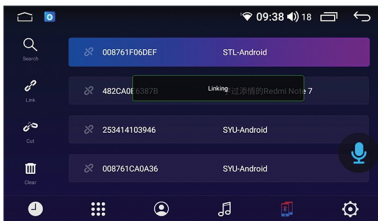

1. Klik ikon  untuk masuk ke antarmuka pencarian perangkat, lalu klik pencarian tombol, Bluetooth akan mencari semua perangkat Bluetooth terdekat dan menampilkannya dalam daftar. Temukan dan pilih perangkat Bluetooth yang ingin Anda sambungkan dalam daftar.


2. Klik tombol sambungkan, itu akan mengirim permintaan koneksi ke perangkat Bluetooth yang dipilih, masukkan kata sandi yang cocok di perangkat Bluetooth yang dipilih, perangkat yang tidak terhubung adalah ikon terputus, jika ikon terhubung muncul, itu berarti koneksi berhasil.

3. Klik Putuskan untuk memutuskan sambungan perangkat yang tersambung.

4. Klik Hapus Perangkat untuk menghapus perangkat.


4. Antarmuka pengaturan bluetooth

Halaman pengaturan Bluetooth menampilkan nama Bluetooth mobil dan kata sandi pemasangan, dan pengguna dapat mengubah informasi ini secara manual. Fungsi penjawab otomatis adalah ketika ada panggilan masuk, mobil akan menjawabnya secara otomatis. Ketika tombol reset Bluetooth ditekan, semua informasi Bluetooth yang ditetapkan oleh pengguna akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.

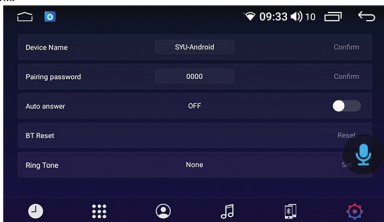


2.3 Antarmuka aplikasi

Ketuk ikon  pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka aplikasi

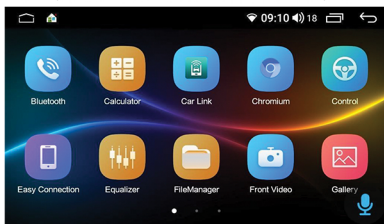

2.4 Pemutaran video

Klik ikon  pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka pemutaran video

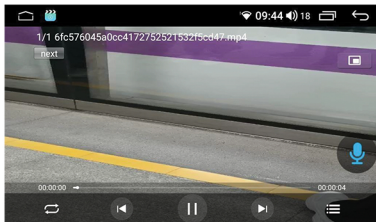


1. Pemutaran video

Pemutar video dapat mengidentifikasi semua sumber daya video dari penyimpanan internal mesin dan penyimpanan eksternal, dan mendukung pemutaran 3gp, mp4, m4v, flv, f4v, mkv, webm, avi, dan format video umum lainnya. Antarmuka operasi yang unik dan sederhana, kemampuan decoding yang kuat dan dukungan untuk pemutaran video definisi tinggi.

2. Daftar video


Pada antarmuka daftar video, pengguna dapat melihat daftar video yang sesuai dengan memilih jenis perangkat penyimpanan di sebelah kiri. (Catatan: Seperti ditunjukkan di bawah ini, gambar kiri adalah daftar video di perangkat penyimpanan saat ini, dan gambar kanan adalah daftar folder video di perangkat penyimpanan saat ini)



3. Antarmuka pemutaran video dan gambar-dalam-gambar


Pilih video yang akan diputar melalui antarmuka daftar video dan lompat ke antarmuka pemutaran video. Antarmuka akan menampilkan judul video dan progres pemutaran, dll. Anda dapat menyeret bilah kemajuan untuk mewujudkan fungsi maju dan mundur cepat. Sentuh layar dan antarmuka operasi akan secara otomatis bersembunyi dan muncul, sehingga memudahkan untuk menonton video.

Klik tombol fungsi gambar-dalam-gambar , dan antarmuka pemutaran video akan diperkecil secara keseluruhan dan kemudian ditumpangkan pada antarmuka aplikasi lainnya. Dan klik tombol zoom in dan layar penuh di sudut kanan atas gambar-dalam-gambar untuk memilih ukuran video. Fungsi picture-in-picture membantu pengguna untuk menonton video sambil mengoperasikan navigasi dan aplikasi lainnya.



2.5 Atur antarmuka


Klik ikon pengaturan  pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka pengaturan

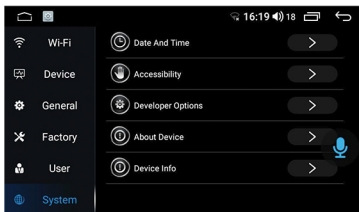

3. Pengantar ke fungsi aplikasi umum


3.1 Ekuwaliser

Masuk ke antarmuka equalizer, pengguna dapat mengklik EQ, pengaturan bidang suara, efek khusus spasial, peningkatan suara untuk masuk ke mode efek suara penyesuaian, pengguna dapat mengatur efek suara yang telah ditetapkan atau secara manual menyesuaikan nilai pengaturan untuk mengatur efek suara.

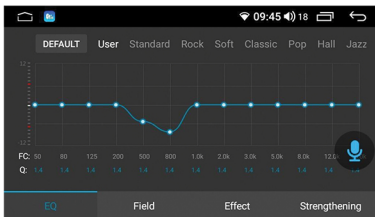

3.2 Fungsi radio

Masuk ke antarmuka radio, pengguna dapat mengatur titik fungsi berikut ini sesuai dengan kebutuhan mereka

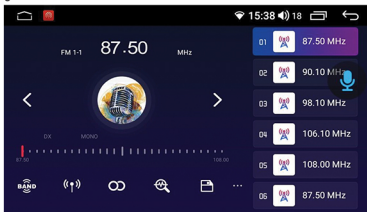

1. Klik ikon untuk mengganti band, band radio akan beralih di antara FM1, FM2, FM3, dsb., dan informasi stasiun pada 6 tombol simpan informasi band saat ini juga akan berubah. Karena ketidakkonsistenan band siaran di berbagai wilayah, pengguna dapat beralih secara manual menurut kondisi setempat.
2. Klik ikon untuk beralih antara jarak jauh dan dekat.
3. Klik ikon untuk beralih stereo.
4. Klik ikon untuk mencari stasiun radio. Setelah tombol ini ditekan, radio akan mencari semua stasiun radio dari semua band.
5. Klik ikon untuk menyimpan stasiun radio. Radio dibagi menjadi 5 band, dan setiap band dapat menyimpan 6 stasiun radio. Pengguna hanya perlu menekan dan menahan tombol di p1-p6 untuk menyimpan frekuensi band saat ini di bawah tombol ini. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mengklik tombol simpan, pertama-tama klik alamat

yang perlu disimpan, lalu sesuaikan frekuensi, dan klik tombol simpan setelah frekuensi selesai.

6. Klik ikon  untuk masuk ke antarmuka pengaturan radio. Di antarmuka pengaturan radio, terdapat penyesuaian sensitivitas FM. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sensitivitas berhenti otomatis dihidupkan. Setelah mengatur sensitivitas FM atau sakelar RDS pada antarmuka pengaturan radio, atau mengubah area, rasanya sangat berantakan, yang tidak kondusif bagi kita untuk menyesuaikan radio. Kita dapat mengklik tombol default satu tombol untuk mengembalikan ke pengaturan default.

7. Klik tombol  edit ikon untuk memunculkan kotak edit, klik kursor untuk mengedit informasi stasiun (Catatan: item ini tidak boleh kosong), tekan tombol selesai keyboard setelah mengedit, jika Anda ingin mengubah frekuensi radio, Anda dapat menggunakan tombol FM kiri dan kanan, setelah selesai Klik tombol simpan.

3.3 Pembelajaran roda kemudi

1. pembelajaran tombol roda kemudi

Untuk mobil dengan tombol pada roda kemudi, jika tombol mendukung pembelajaran, Anda dapat menyesuaikan fungsi melalui roda kemudi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Langkah pertama adalah menekan dan menahan tombol yang akan dipelajari pada roda kemudi.

Langkah kedua adalah memilih tombol fungsi yang akan dipelajari pada mesin dan menekannya. Hanya apabila angka yang valid muncul di bawah tombol (angka tersebut menunjukkan nilai resistansi tombol), Anda dapat melepaskannya.

Langkah ketiga adalah mempelajari tombol lain secara berurutan sesuai dengan dua langkah sebelumnya, dan klik tombol simpan setelah mempelajari (tombol yang sama hanya dapat mempelajari satu fungsi).



2. Fungsi tombol roda kemudi-kemudi

	Fungsi sakelar daya		Fungsi lagu berikutnya
	Tombol mode		Fungsi mundur
	Fungsi navigasi		Fungsi maju cepat
	Fungsi peningkatan volume		Fungsi panggilan jawab
	Fungsi volume turun		Fungsi menutup telepon
	Fungsi bisu		Fungsi simpan
	Fungsi lagu sebelumnya		Fungsi hapus

3.4 Asisten layar sentuh

1. Tampilkan tombol

Tombol mengambang pada asisten layar sentuh dilengkapi dengan banyak pintasan untuk pengoperasian, di mana Anda dapat dengan mudah melakukan lompatan fungsi. Jika pengguna perlu menampilkan tombol mengambang, klik pada asisten layar sentuh untuk masuk ke halaman dan menetapkan opsi tombol tampilan.


2. boot

Setelah mengatur tombol mengambang untuk ditampilkan, dengan mengatur opsi boot, tombol mengambang akan secara otomatis ditampilkan setiap kali Anda menghidupkan perangkat, dan Anda tidak perlu masuk ke asisten layar sentuh untuk

mengaturinya setiap saat. Untuk antarmuka video, navigasi, dan antarmuka lainnya perlu menyembunyikan tombol mengambang, Anda dapat mengatur fungsi tersembunyi ketika menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan mobil.

3. Penyesuaian ukuran tombol

Dalam proses menggunakan asisten layar sentuh, Anda dapat menetapkan penyesuaian ukuran tombol untuk mengubah ukuran tombol mengambang, dan pengguna dapat menentukannya menurut kebiasaan penggunaan pribadi.

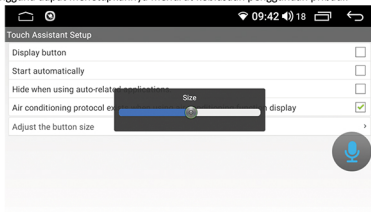

3.5 Pemutar musik

1. Daftar putar musik

Masuk ke antarmuka utama pemutar musik melalui ikon aplikasi pada antarmuka utama atau antarmuka aplikasi. Jika tidak ada catatan pemutaran, maka secara default akan melompat ke antarmuka daftar.

Tombol daftar lagu, klik tombol ini untuk menampilkan semua lagu di penyimpanan internal mobil dan perangkat penyimpanan eksternal.

Tombol daftar folder, klik tombol ini untuk menampilkan semua informasi folder yang berisi lagu di penyimpanan internal mobil dan perangkat penyimpanan eksternal.

Tombol daftar penyanyi, klik tombol ini untuk mengurutkan dan menampilkan lagu-lagu di dalam mobil dengan informasi penyanyinya.

Tombol daftar album, klik tombol ini untuk mengurutkan dan menampilkan lagu-lagu di dalam mobil dengan informasi album.




2. Pengenalan Fungsi Antarmuka Putar

Pilih lagu yang ingin Anda mainkan di antarmuka daftar, dan klik untuk melompat ke antarmuka play. Antarmuka ini akan menampilkan beberapa informasi dasar dari lagu yang sedang diputar dan tombol kontrol yang umum digunakan. Pengguna dapat memperoleh efek yang sesuai dengan menetapkan tombol yang sesuai, dan pada saat yang sama dapat menyeret bilah kemajuan lagu untuk mewujudkan fungsi fast forward dan fast rewind.

3.6 Manajemen file

Antarmuka manajer file

Anda dapat melihat dan mengoperasikan semua file dalam mesin di file manager, dan terdapat direktori file yang memungkinkan pemilihan pada sisi kiri halaman. Jika Anda perlu menyalin atau memindahkan file, cukup pilih file yang ingin Anda operasikan, sederetan tombol pengoperasian akan muncul di bagian bawah, pilih direktori file yang perlu disimpan, lalu klik tombol pengoperasian yang sesuai.

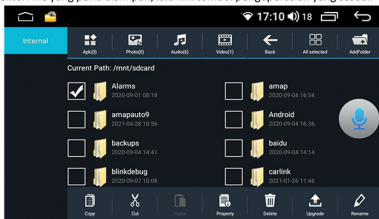

3.7 Pratinjau Gambar


1. Antarmuka penelusuran gambar

Fungsi penelusuran gambar dapat menelusuri semua format gambar dalam penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal pada mobil, dan dapat menyesuaikan wallpaper.



2. Manipulasi gambar

Klik gambar mana saja untuk masuk ke mode jelajah, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gambar dapat diperbesar dan diperkecil dalam mode ini, dan tombol fungsi dapat disembunyikan dan ditampilkan dengan menekan lama layar. Pada saat yang sama, ini mendukung fungsi memindahkan gambar dengan jari dan

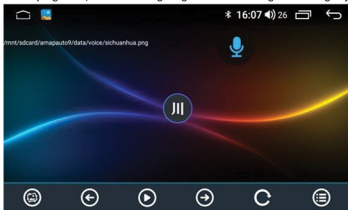

memotong gambar dengan gerakan.



Tombol fungsi wallpaper: mengatur gambar yang sedang ditampilkan sebagai



wallpaper Gambar sebelumnya: beralih ke gambar sebelumnya



Tombol fungsi putar/jeda: biarkan gambar secara otomatis beralih ke




putar Gambar berikutnya: beralih ke gambar berikutnya



Tombol fungsi rotasi: memutar gambar


4. Pengantar ke pengaturan

4.1 pengaturan nirkabel

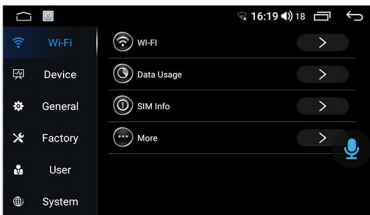

1. WiFi: Klik pengaturan antarmuka utama dan pengaturan antarmuka aplikasi → pengaturan nirkabel → WLAN untuk masuk ke antarmuka wifi, atau Anda dapat menarik ke bawah menu dan menekan lama tombol wifi untuk masuk ke antarmuka wifi, nyalakan wifi, itu akan menampilkan sumber daya wifi yang tersedia yang ditemukan di sekitar, pilih tersedia Klik nama wifi untuk menyambung.
2. Gunakan aliran: Anda dapat memeriksa penggunaan aliran, Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan program penghematan aliran.
3. Informasi SIM: Anda dapat melihat informasi kartu SIM yang dimasukkan ke dalam mobil.
4. Opsi lainnya: jaringan seluler, hotspot portabel berbagi jaringan, mode penerbangan, fungsi VPN. Pengguna dapat terhubung ke atau mengatur hotspot wifi melalui halaman ini.


4.2 Pengaturan perangkat

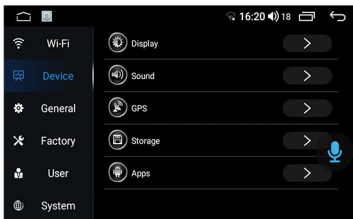

1. Tampilan: Dalam opsi tampilan, pengguna dapat menetapkan kecerahan layar, wallpaper, dan secara otomatis masuk ke layar hitam dan fungsi lainnya.
2. Suara: Pada antarmuka suara, Anda dapat menetapkan efek output suara mesin melalui suara layar sentuh, LOUD, sakelar power amplifier, power, bass, dan opsi equalizer, dan pengguna dapat merasakan efeknya sesuai dengan pengoperasian yang sesungguhnya.
3. GPS: Informasi GPS menampilkan informasi dasar pemosisian alat berat, dan mendukung tampilan modul ganda Beidou dan GPS. Sakelar sinkronisasi otomatis dapat mengontrol apakah waktu alat berat disinkronkan dengan waktu satelit pemosisian saat kendaraan diposisikan.
4. Penyimpanan: Anda dapat memeriksa penggunaan memori mobil dan ruang penyimpanan eksternal.
5. Aplikasi: Pada opsi aplikasi, pengguna dapat melihat penggunaan ruang penyimpanan internal aplikasi. Pengguna perlu menghapus atau menghentikan program eksternal yang terinstal, cukup cari dan klik ikon program dalam daftar yang diunduh, kemudian klik tombol fungsi yang perlu dioperasikan setelah antarmuka muncul.

4.3 Pengaturan umum

Pengaturan umum dapat menetapkan beberapa atribut dasar mesin, dan pengguna dapat mengonfigurasi fungsi menurut kebiasaan pribadi.

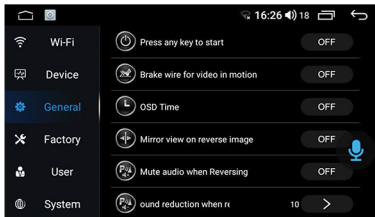


Fungsi ini diperkenalkan sebagai berikut:: Fungsi ini diperkenalkan sebagai berikut

1. Nyalakan tombol apa saja: klik tombol apa saja pada layar sentuh untuk menyalakan
2. Pengaturan rem: tampilan video dikontrol oleh status rem tangan
3. Hamparan waktu gambar: waktu dapat ditampilkan pada layar gambar setelah dibuka
4. Membalikkan mirrorimage : membalikkan gambar ditampilkan dalam mode cermin
5. Membisukan : melindungi keluaran suara lain saat membalikkan
6. Pengurangan suara membalik: mengontrol level suara latar belakang yang membalik
7. Kontrol kecerahan lampu latar: Ada dua cara kontrol waktu dan kontrol cahaya kecil
8. Sakelar volume default: Mengontrol pengaturan volume default pengaktifan
9. Volume default penyalan: mengatur nilai volume default saat penyalan
10. Pencampuran GPS: mengontrol output suara latar belakang ketika laporan navigasi
11. Rasio pencampuran: mengontrol suara latar belakang saat suara navigasi
12. Pengaturan lampu warna: Mengontrol warna lampu tombol pada layar
13. Pengaturan roda kemudi: dapat masuk ke antarmuka pembelajaran roda kemudi
14. Pengaturan aplikasi navigasi: mengatur peta navigasi yang disebut
15. Salinan peta: Salin paket data peta dan pasang di lokasi target

4.4 Pengaturan pabrik


Pengaturan pabrik dapat dikonfigurasi untuk fungsi mesin. Masukkan kata sandi pemasangan yang benar. Untuk memastikan pengoperasian normal mesin, pengguna tidak disarankan untuk mengubah pengaturan.

4.5 Pengaturan pribadi

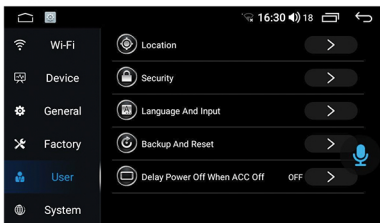

1. Hak untuk menggunakan informasi lokasi: dalam opsi Hak untuk menggunakan informasi lokasi, Anda dapat mengatur posisi satelit GPS untuk mendapatkan informasi lokasi Anda saat ini. Fungsi pemosisian satelit GPS harus tetap aktif untuk memastikan penggunaan fungsi navigasi secara normal.
2. Keamanan: Anda dapat melihat aplikasi manajemen perangkat, membuka dan menutup layar tetap dan fungsi lainnya.
3. Bahasa dan metode input: Anda dapat mengganti bahasa dan menambahkan bahasa.
4. Mencadangkan dan mengatur ulang: Anda dapat memulihkan pengaturan pabrik, dll. Untuk memastikan pengoperasian normal mesin, pengguna tidak disarankan untuk mengubah pengaturan.
5. ACC mati dan daya tertunda mati: Anda dapat mengatur waktu penundaan daya mati

4.6 Pengaturan sistem

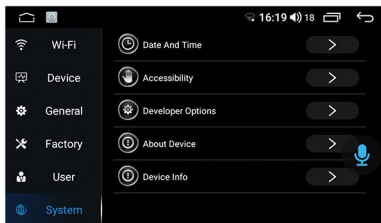

1. Tanggal dan waktu: Mengatur waktu sistem, dan secara umum menyediakan mode waktu untuk secara otomatis memperoleh jaringan.
2. Tentang perangkat: Terutama menampilkan informasi dasar aplikasi, sistem dan perangkat lunak lain di dalam mesin
3. Membedakan informasi: Anda dapat memeriksa nomor IMEI slot kartu SIM, dll.

Bantuan - FAQ

1. Bluetooth ponsel dan Bluetooth mobil tidak dapat dipasangkan dan dihubungkan?

Jika koneksi Bluetooth gagal, Anda dapat mematikan Bluetooth ponsel, menyalakan dan mencari lagi, lalu menghubungkannya lagi. Jika tidak berhasil, Anda dapat mengeklik atur ulang pengaturan Bluetooth. Setelah beberapa detik, Anda dapat melakukan pairing dan terhubung.

2. Tidak ada suara dari musik Bluetooth?

Pastikan ponsel yang dipasangkan memiliki output volume.

3. Tidak ada respons saat Anda mengeklik untuk mengunduh buku telepon?

Setelah koneksi Bluetooth, setelah mengeklik unduh pada buku telepon, ponsel akan menerima permintaan untuk mengunduh kontak, mengonfirmasi, dan mengizinkan permintaan unduh untuk diunduh.

4. Nama Bluetooth tidak diperbarui setelah pengaturan?

Setelah nama Bluetooth ditetapkan, jika tidak segera diperbarui, putuskan sambungan Bluetooth dan klik koneksi pemasangan.

5. Tidak ada pembaruan data pada saat pertama kali saya mencolokkan kartu SD atau USB di pemutar musik?

Setelah pengguna mencolokkan perangkat penyimpanan, pemutar musik akan mendeteksi dan memindai data. Jika data yang disimpan relatif besar, mungkin diperlukan beberapa saat untuk memperbarui (beberapa detik hingga 1 menit). Jika masih belum diperbarui, pastikan perangkat penyimpanan telah ditutup. Unggah (periksa peramban berkas untuk melihat apakah ada direktori penyimpanan yang sesuai, jika tidak ada direktori, silakan pasang kembali kartu atau periksa perangkat kerasnya).

6. Nama file lagu menampilkan kode yang kacau?

Nama lagu bukanlah nama file dari file tersebut. Jika metode pengkodean lagu itu sendiri bukan merupakan format umum atau metode pengkodean yang sesuai dengan bahasa setempat, akan ada kesalahan dalam tampilan pengkodean.



Powered by

ANDROID

Diimpor oleh:
PT Tomiko Gemilang Pratama
Made In China